



Philips
TV LED LCD Professional

EasySuite da 26"

LED DVB-T MPEG 2/4

26HFL3232D

Affidabilità insuperabile per i tuoi ospiti

TV LED LCD Philips per il settore alberghiero

Con questo TV LED LCD per il settore alberghiero, moderno e a risparmio energetico, potrai avvalerti di tutti i vantaggi della televisione digitale. I tuoi ospiti riceveranno un benvenuto caloroso e godranno di un'esperienza visiva ottimale grazie a questo TV professionale per il settore alberghiero.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Connectivity Panel integrato
- Blocco del Menu installazione
- Messaggio di benvenuto sul display
- Canale di accensione programmabile
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Funzione EPG ed elenco canali avanzati
- Limitazione del volume
- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Riproduzione di foto e musica tramite USB

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

LED



La tecnologia di illuminazione LED è ultra avanzata. Questo TV offre insieme un design minimalista e una qualità delle immagini sorprendente nonché il consumo energetico più basso della sua categoria. Un altro vantaggio è rappresentato dalla tecnologia di illuminazione LED che non contiene materiali pericolosi. La retroilluminazione LED garantisce consumi ridotti, luminosità eccellente, contrasto e nitidezza incredibili e colori vivaci.

Compatibilità MyChoice

MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

USB per foto e musica



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e musica in formato mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivi classe memoria USB). Inserisci il dispositivo USB nello slot sul lato del televisore per accedere alle foto o ai file sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo e condividerli facilmente.

Canale di accensione programmabile

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Funzione EPG ed elenco canali avanzati

La funzione EPG e l'elenco canali comprendono una serie di pulsanti chiari e con una grafica intuitiva per una ricerca immediata dei canali preferiti.

Tecnologia di illuminazione a LED

La tecnologia di illuminazione a LED è la più avanzata nonché quella a più basso consumo energetico della sua categoria.

Funzioni per il settore alberghiero

Tutti i TV Philips per il settore alberghiero sono studiati per gli ambienti dedicati all'ospitalità, alla detenzione e alla salute. Tra le funzioni speciali: limitazione del volume, blocco dei menu, clonazione e speciale telecomando.



Specifiche

Immagine/Display

- Rapporto luminosità massima: 80 %
- Dim. diagonale schermo: 26 pollici / 66 cm
- Formato: Widescreen
- Tipo di display: TFT LCD WXGA+ Active Matrix
- Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 400 cd/m²
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Deinterlacciamento MA 3D, Autocorrezione del colore della pelle, Dynamic contrast enhancement, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Contrasto schermo: 150.000:1
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Risoluzione display supportata

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24/25/30/50/60 Hz

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Numero canali preimpostati: 999
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM

- L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- TV digitale: DVB-T MPEG4

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di SCART: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 2
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB, Ingresso/uscita CVBS
- Ext 2: Ingresso audio L/R, Ingresso YPbPr
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Uscite audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- Altri collegamenti: Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Interfaccia standard

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali, Interfaccia grafica utente
- naturale: Funzioni per hotel, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Funzioni interattive per hotel: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG,

- sottoblocco
- Orologio: Spegnimento automatico
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Auto Format
- Tipo di telecomando: 22AV1104B (RC6)
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antiriflesso della batteria
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF
- Altra convenienza: blocco Kensington

Salute

- Controllo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, File Slideshow (.alb)

Assorbimento

- Presenza di piombo: Si*
- Consumo energetico annuo: 54,02 kW/h
- Tensione di rete: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico (tipico): 37 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,15 W
- Temperatura ambiente: Da 5 °C a 40 °C

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco


Dimensioni macchina

- Dimensioni set (L x A x P): 637 x 411 x 51,4 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 637 x 447 x 170 mm
- Dimensioni confezione (L x A x P): 810 x 525 x 170 mm
- Peso del prodotto: 5,2 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 5,5 Kg
- Cabinet a colori: Lato anteriore in High Gloss Black Deco e cabinet nero
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 75 x 75 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3100/10, Configurazione telecomando 22AV8573/00, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Rear connectors

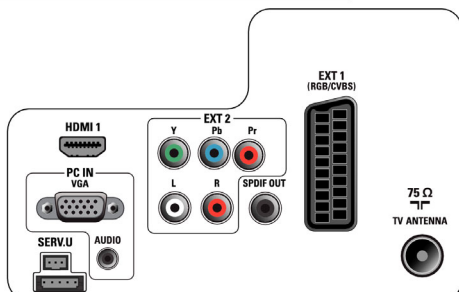

Side



Data di rilascio
2010-09-10

Versione: 7.0.2

12 NC: 8670 000 63044
EAN: 87 12581 54352 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.

* Consumo energetico annuo calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.