



Philips
TV LCD professionale

EasySuite da 32"

LCD DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

Affidabilità insuperabile per i tuoi ospiti

TV LCD Philips per il settore alberghiero

Con questo TV LCD per il settore alberghiero, moderno e a risparmio energetico, potrai avvalerti di tutti i vantaggi della televisione digitale. I tuoi ospiti riceveranno un benvenuto caloroso e godranno di un'esperienza visiva ottimale grazie a questo TV professionale per il settore alberghiero.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p
- Connectivity Panel integrato
- Blocco del Menu installazione
- Messaggio di benvenuto sul display
- Canale di accensione programmabile
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Funzione EPG ed elenco canali avanzati
- Limitazione del volume
- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Riproduzione di foto e musica tramite USB

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

PHILIPS

sense and simplicity

In evidenza

Display LCD Full HD 1920x1080p



Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro

dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

32HFL3232D/10

USB per foto e musica



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e musica in formato mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivi classe memoria USB). Inserisci il dispositivo USB nello slot sul lato del televisore per accedere alle foto o ai file sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo e condividerli facilmente.

Canale di accensione programmabile

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Funzione EPG ed elenco canali avanzati

La funzione EPG e l'elenco canali comprendono una serie di pulsanti chiari e con una grafica intuitiva per una ricerca immediata dei canali preferiti.

Funzioni per il settore alberghiero

Tutti i TV Philips per il settore alberghiero sono studiati per gli ambienti dedicati all'ospitalità, Hotel, Prigioni e Ospedali. Tra le funzioni speciali: limitazione del volume, blocco dei menu, clonazione e speciale telecomando.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Luminosità: 400 cd/m²
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Dim. diagonale schermo: 32 pollici / 81 cm
- Tipo di display: Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Colore migliorato, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, Dynamic contrast enhancement, Regolazione della nitidezza, Riduzione del rumore 3D e 2D, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Rapporto luminosità massima: 74 %

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24/25/30/50/60 Hz

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Funzioni utili

- Orologio: Spegnimento automatico
- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Controlli laterali, 1 elenco canali analogico/digitale, Interfaccia grafica utente, Elenco programmi
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Telecomando: TV, protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Super Zoom, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- naturale: Funzioni per hotel, Spegnimento automatico, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite USB
- Funzioni interattive per hotel: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere
- Altra convenienza: blocco Kensington
- Tipo di telecomando: 22AV1104B (RC6)
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, File Slideshow (.alb), Fermo immagine JPEG

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- TV digitale: DVB-T MPEG4
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF,

VHF

- Numero canali preimpostati: 999

Connettività

- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso CVBS
- Numero di SCART: 2
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, USB 2.0
- Altri collegamenti: Ingresso audio PC, Ingresso PC VGA, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Numero di collegamenti HDMI: 2

Absorbimento

- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Consumo energetico (tipico): 105 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,23 W
- Consumo energetico annuo: 123 kWh
- Contenuto di mercurio: 42 mg
- Presenza di piombo: Si*

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 796 x 508,3 x 93 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 796 x 556 x 220 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,8 Kg
- Peso del prodotto: 8,3 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 9,4 Kg
- Dimensioni confezione (L x A x P): 1026 x 610 x 160 mm
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 200 x 200 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, foglio di garanzia, Telecomando, Batterie per telecomando
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Specifiche ecologiche

- Modalità standby a basso consumo
- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- SmartPower Eco


Ospedali.

- Funzioni utili: Uscita cuffia
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II


Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Rear connectors

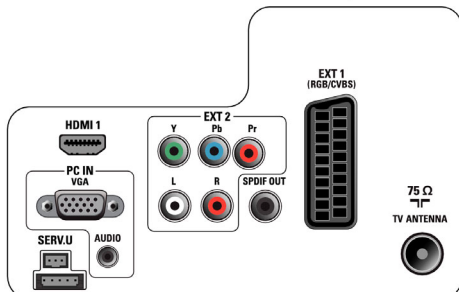

Side



Data di rilascio
2011-02-04

Versione: 2.0.2

12 NC: 8670 000 69041
EAN: 87 12581 56540 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com